

SPIEGAZIONE RAPIDA PASSO PER PASSO FEB ALL IN ONE:

•Dopo aver verificato i collegamenti (come da schema):

-Negativo positivo +/- (nero e rosso dalle batterie all' Inverter)


- il cavo di comunicazione dall' Inverter alle batterie (ben inserito , deve fare "click ")

-Meter ADL200CT :

•Su L e N collegare il Grid

•Il CT si collega a monte (prima di tutto) quindi vicino al Grid con la freccia verso il Grid .

•Cavo RS485 = il 7 bianco marrone andrà su A . 8 marrone andrà su B

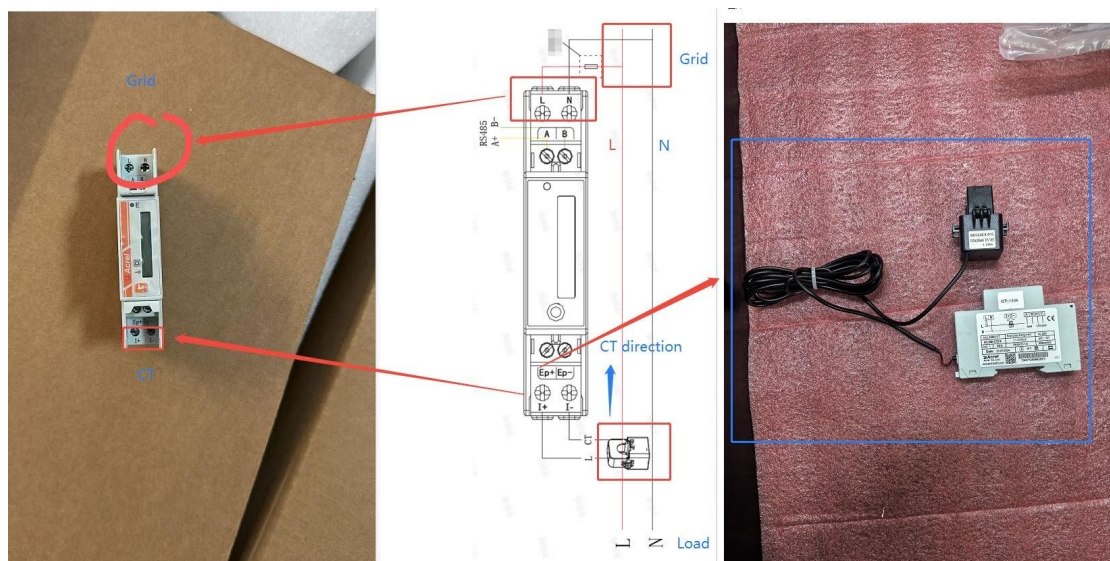

- testiamo il voltaggio delle stringhe

- controlliamo se l'inverter (la parte sotto) è su "On"

- se le batterie sono accese

- controllare ingresso sotto l'inverter "Ac grid " se avete pinzato correttamente i cavi

"N-PE -L "

-Se è tutto ok passiamo alla configurazione dell'applicazione:

Sei un nuovo cliente o hai già un e-mail ?

Se sei nuovo guarda qui .

REGISTRAZIONE APP (ESS Link) :

- cliccare in basso "registro "

- Inseriamo un e-mail già esistente , clicchiamo su "ottenere il codice di verifica " (di conseguenza ci arriverà un codice tramite email) , inseriamo il codice di verifica e poi inseriamo le password .

Dopo essersi registrati , troveremo la schermata iniziale (ricordiamoci in alto a sinistra di inserire la commutazione server "Europa ") , inseriamo le credenziali e clicchiamo su "accedi ora "

•Fase 1 .

-Indicare la vostra e-mail da installatori al distributore ufficiale per inserirvi nei server (molto importante e obbligatorio)

-Accendiamo il Bluetooth del telefono che stiamo utilizzando per configurare l'inverter (se ci sono altri bluetooth accesi spegniamoli)

- accendere la posizione del telefono

- Aprire la applicazione ESS Link -controllare il Wfi(o hotspot se non ci sarà wfi) 2.4 ghz

•Fase 2 .

Troveremo la schermata principale , entriamo in modalità " accedi ora

" (ricordiamo di inserire email e password corrette e accettare "accordo con utente , il pallino in basso ")

- una volta entrati , cliccare in basso su "amministrazione " , poi in alto a sinistra sulla figura della "cartella" e di conseguenza creiamo una centrale elettrica ,

" crea una nuova centrale "

- al momento della creazione della Nuova centrale , compiliamo tutti i campi richiesti , prima di confermare clicchiamo in basso su “Elenco dispositivi “

- poi clicchiamo su “N.com “ e scannerizziamo il Qr cod della chiavetta wfi . Poi possiamo confermare l’aggiunta .

-Dopo averlo scannerizzato con successo ,

Controlliamo se appare il dispositivo su amministrazione

Clicchiamo su “impostare” e clicchiamo su “distribuzione in rete “ , poi inseriamo email e password corrette del wfi della casa.

Una volta entrati , cliccare sempre su “impostare “ e verificare se l’inverter è “acceso “ (consigliamo di impostare il Soc 12% e Soc di backup 15%)

-clicchiamo su “impostazioni avanzate “selezionare“periferico” ,“contatore di elettricità “ e impostiamolo su “abilitare “

Poi clicchiamo sopra la parola “contatore di elettricità “ e inseriamo il modello misuratore corretto (smart meter ADL200CT per il monofase e ADL400N-CT per trifase) e la modalità di accesso corretta (lato griglia)

Per sicurezza comunicateci il codice wfi della chiavetta così controlleremo tutto da remoto

Torniamo su “casa “ e verifichiamo il grafico

•Fase3.(creazione cliente finale)

Per iniziare , il cliente dovrà registrarsi .(ovviamente scaricare l’applicazione) Sulla parte iniziale c’è scritto in verde “ registro “

Uscirà una schermata

-Inserire una email su “conto “

-Cliccare “ottieni codice di verifica “ (in grigio “

E vi arriverà sulla e-mail un codice da copiare e da incollare sull app

-inserire la password

-cliccare in basso in fondo su “contratto registrazione “

- cliccare su registro

Una volta registrati comunicare all'installatore la vostra e-mail .

•Fase 3.1 (aggiungere cliente finale dal telefono dell' installatore) :

- cliccare su “amministrazione “ e cercare il dispositivo corretto, cliccare sui tre puntini a destra , in basso troverete la casella “account utente “ , dovrete inserire l'e-mail del cliente .

A questo punto il cliente potrà uscire e entrare nuovamente sull'applicazione del suo telefono e controllare il funzionamento del grafico

•Importante :

- se effettuate un' installazione e non configurate lo stesso giorno l'inverter , consigliamo di scollegare il cavo di comunicazione tra Inverter e batterie , “off” sotto Inverter , scollegare il quadro (stringhe ecc) e dopo 15 secondi tenere premuto per 6 secondi e controllare che la luce delle batterie sia completamente spenta altrimenti premere nuovamente per 6 secondi .
- Se siete nuovi installatori dovrete comunicarci in anticipo la vostra e-mail di configurazione per registrarvi
- se siete sicuri di aver effettuato tutto correttamente e notate il grafico “ non corretto “ , vi consigliamo di comunicarcelo (probabilmente sarà necessario un aggiornamento del software da remoto , sarà sufficiente lasciarlo collegato al wfi e ci penseremo noi) , provate a spegnere tutto e accendere nuovamente .
- Per creare una nuova centrale elettrica , cliccare sempre “crea nuova centrale “

QUALCOSA NON FUNZIONA ?

Rileggi tutto, controlla gli schemi di configurazione e chiamaci .


Istruzioni di installazione

Inverter ibrido monofase a bassa tensione - 3000S-6000S




Questa guida serve solo come promemoria passo-passo durante l'installazione; si prega di leggere attentamente il manuale utente prima dell'installazione.


Strumenti di montaggio

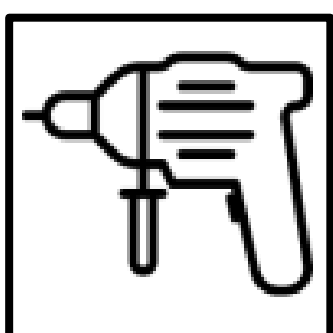


Trapano elettrico:
per forare le pareti.

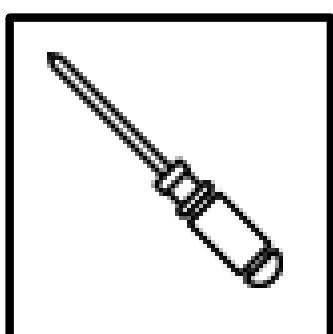


Cacciavite M6: per rimuovere
e installare viti e cablaggi.

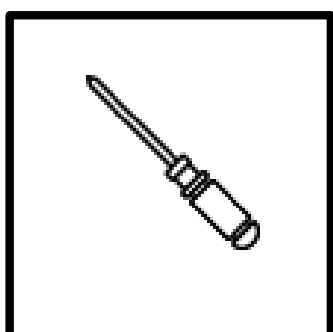


Cacciavite M4: per rimuovere
e installare viti e cablaggi.

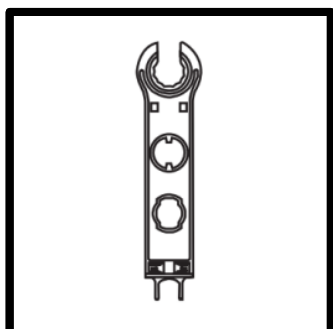


Strumento di rimozione: per rimuovere
e installare i terminali fotovoltaici (PV).

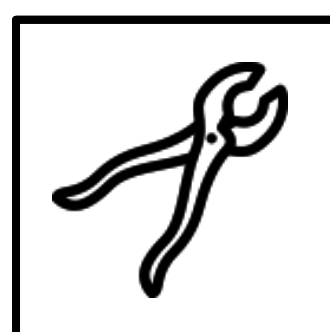

Spelafili: per spelare i cavi.

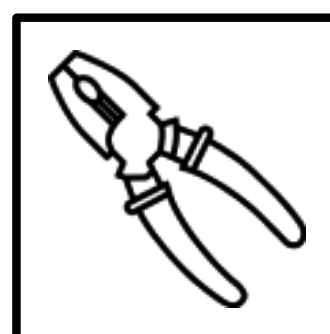

Pinza crimpatrice: per
crimpare i cavi PV e BAT.

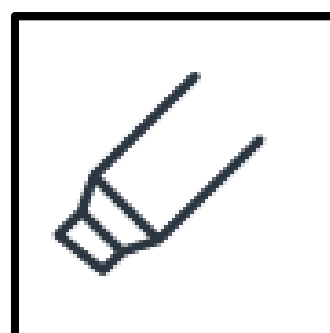



Pennarello: per segnare i
punti di perforazione.




Metro a nastro: per
misurare le distanze..

Istruzioni di installazione


Installazione dei supporti a parete e dell'inverter

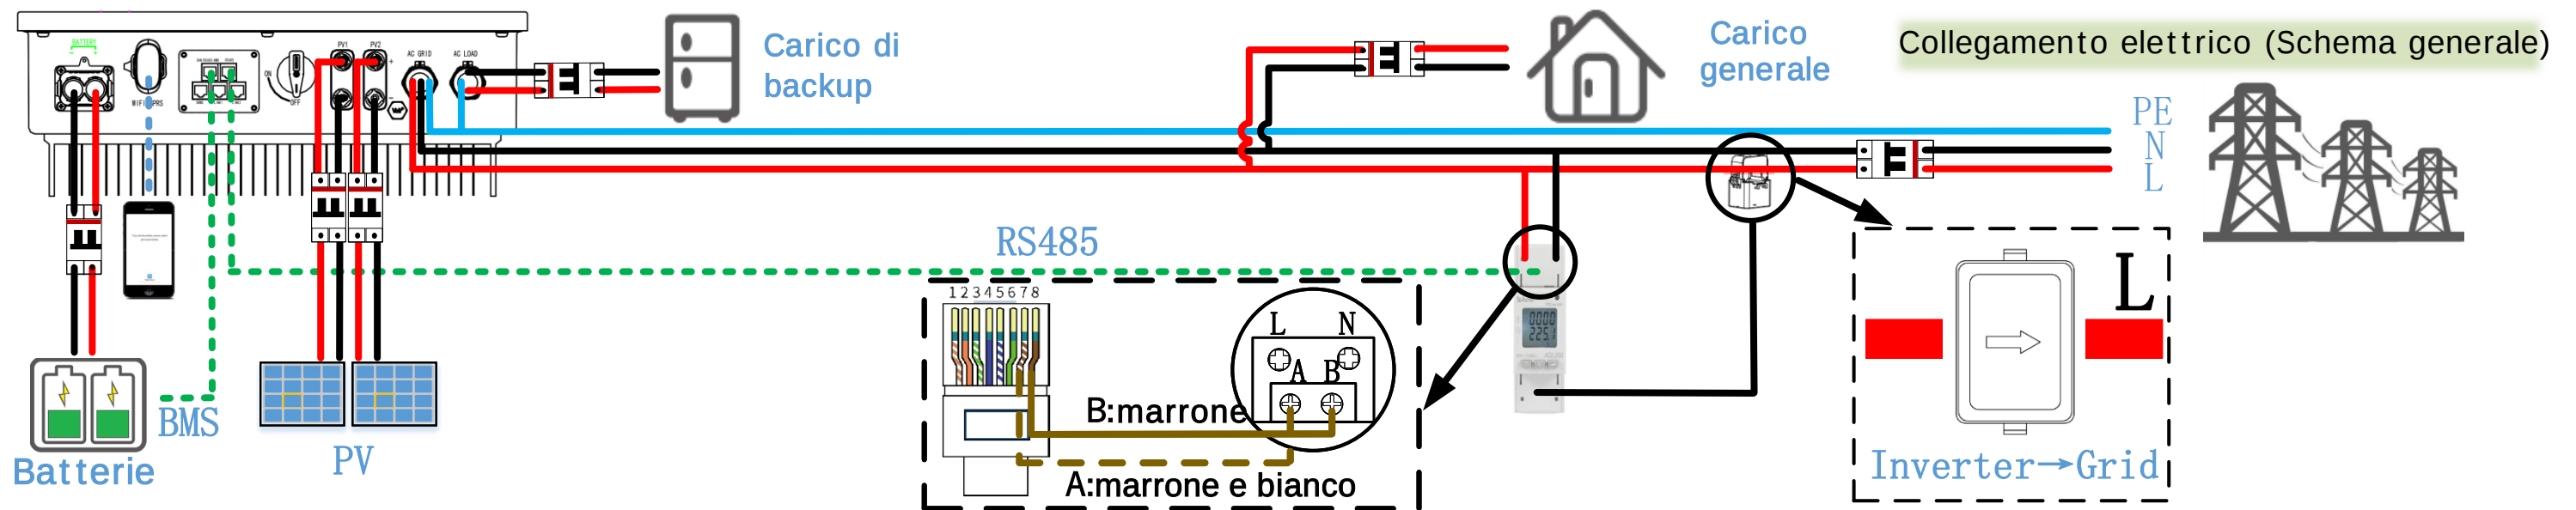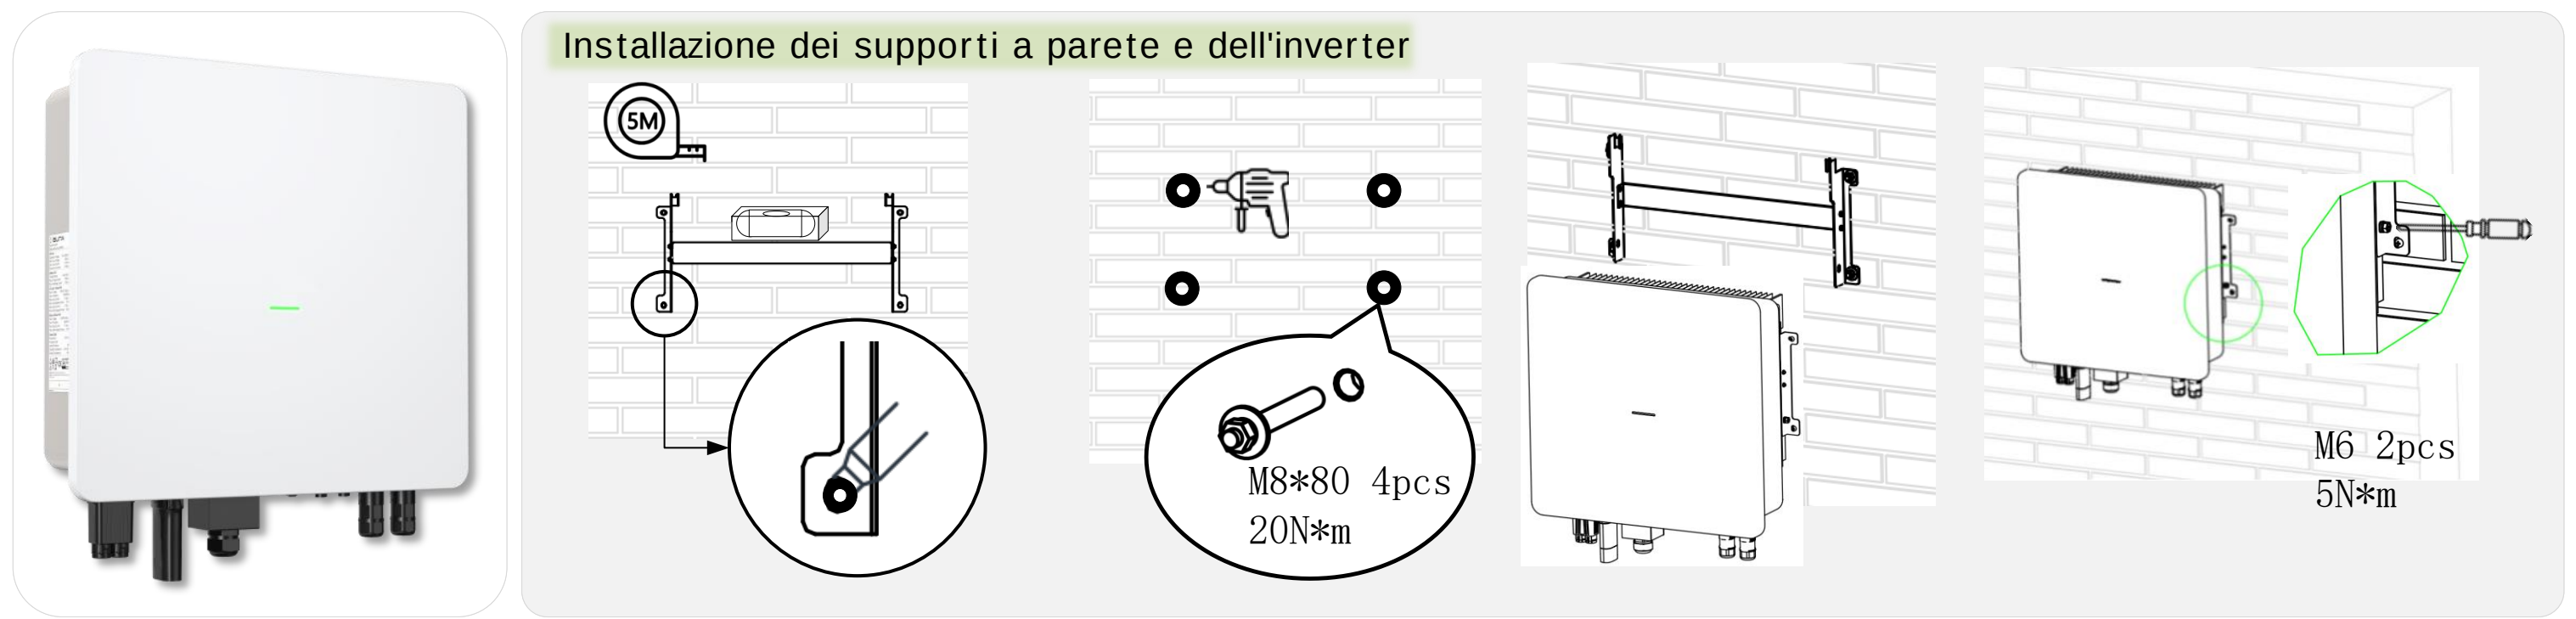

Messa a terra dell'inverter

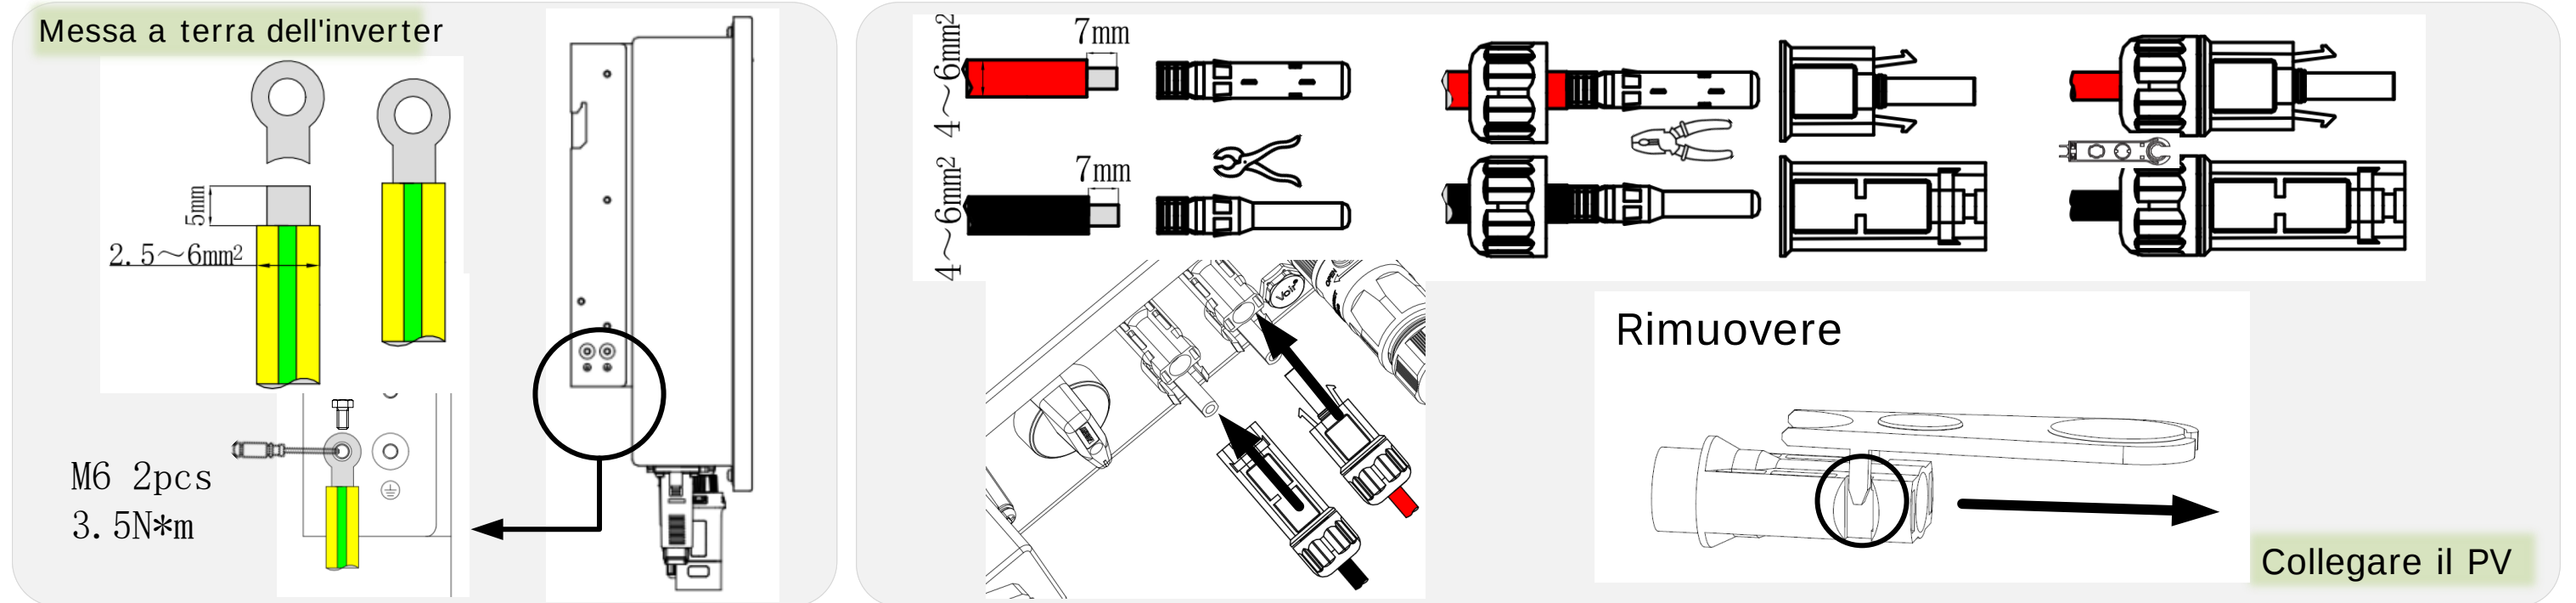


Connessione della batteria

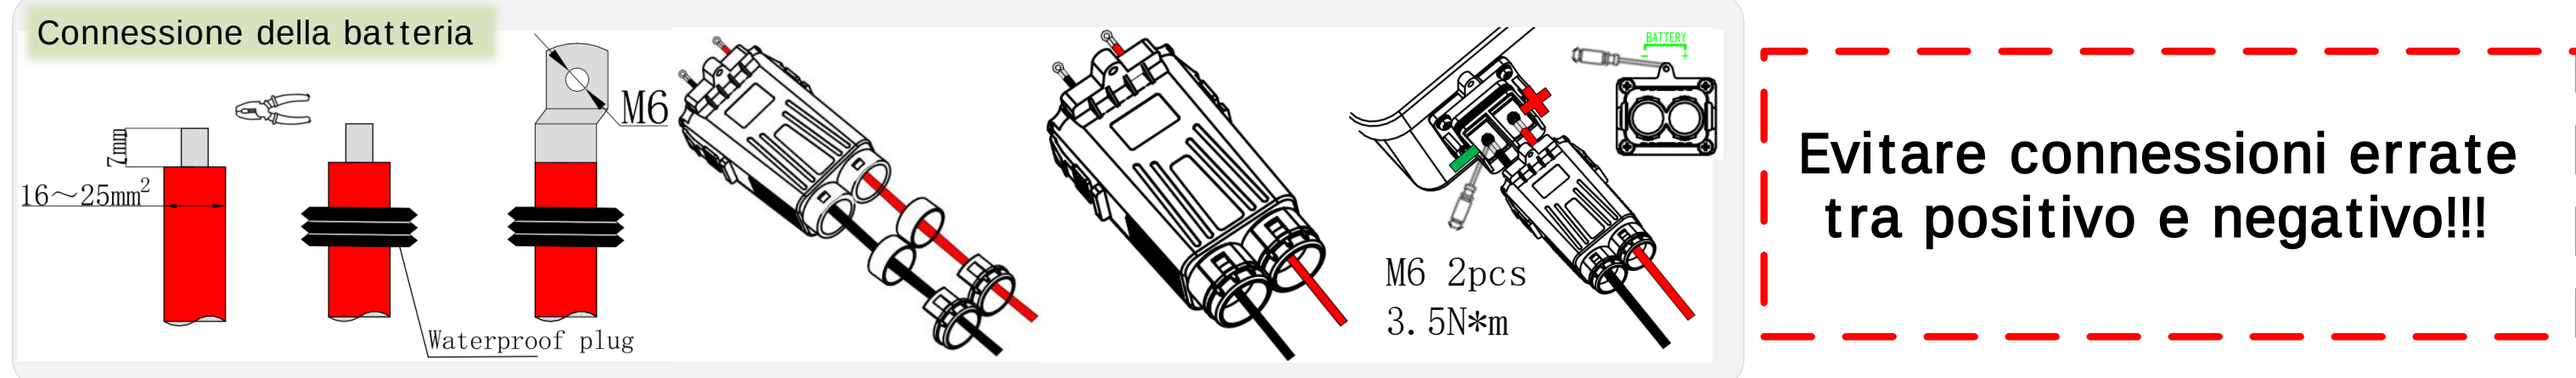


Evitare connessioni errate tra positivo e negativo!!!

Collegamento dei terminali AC

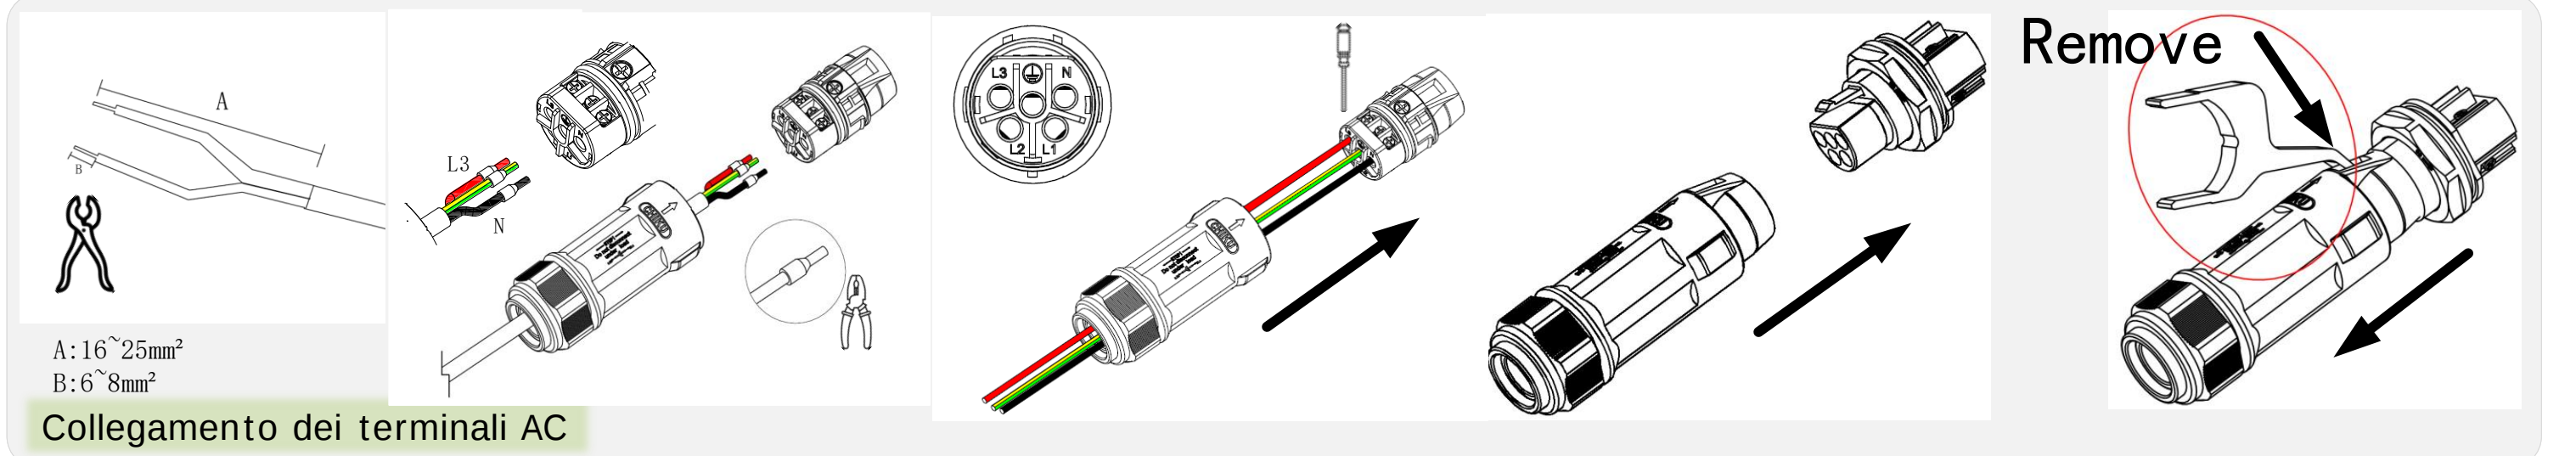

Collegare il modulo WIFI

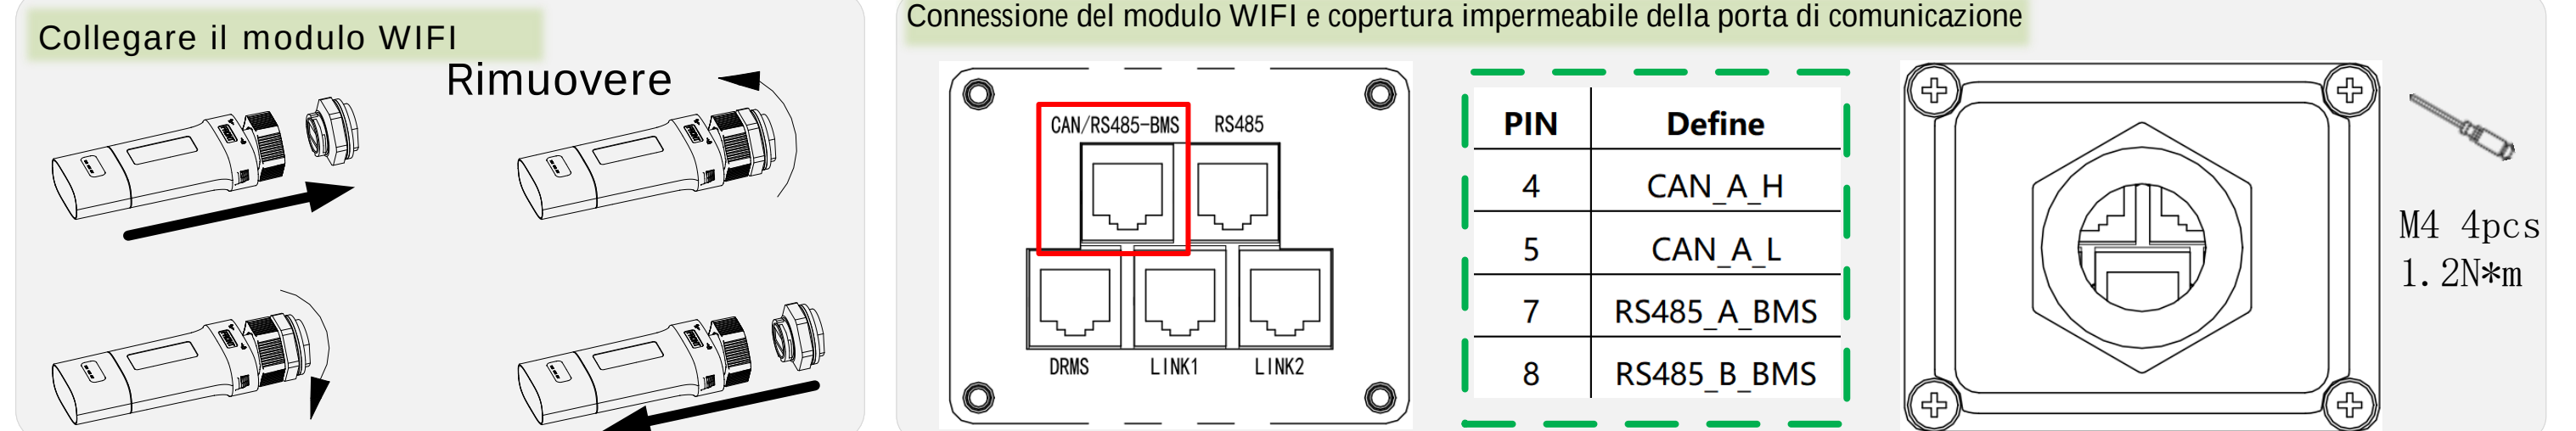

ESS Link Download



Android



Google play



iOS